

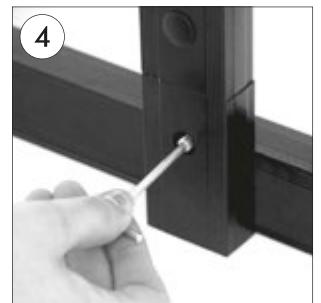
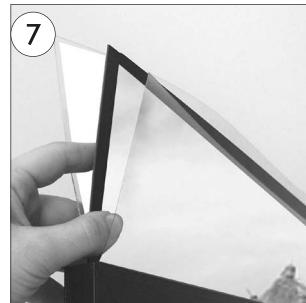


# Assembly Instructions MOD

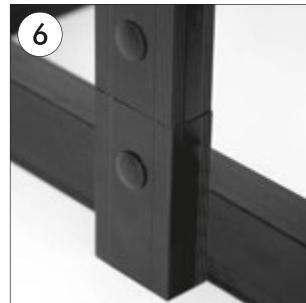

- Insert the body legs into the box profiles of base flat on surface.
- Verbindungselemente am Seitenprofilen in die Vierkantprofile am fuß hineinstecken.
- Gövde altındaki her iki ekleme parçasını, ayak üzerindeki kutu profillere geçirerek birleştirin.

- Fix the base & body by allen key.
- Mit Inbusschlüssel den fuß festschrauben.
- Alyan anahtarıyla vidalayarak gövdeyi ayağa sabitleyin.

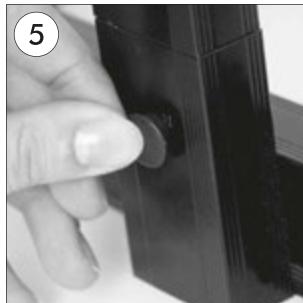

- Put the end caps to cover the screw holes.
- Schutzstöpsel in die Löcher setzen.
- Vida gizleyici tapaları ayak üzerindeki deliklere takın.

- Place posters against both sides of the black panel & place two anti-reflex covers on outer sides & slide them through the frame.
- Die beiden Poster Zwischen Schutzfolien am mittleren schwarzen Panel legen und in den Seitenkanälen einschieben.
- Siyah paneli ortaya, Anti-reflex korumaları siyah panelin her iki tarafına, posterleri ise siyah panel ile koruma arasında gelecek şekilde yerleştirin. Yerleştirdiğiniz fonu çerçeveyin içine sürerek takın.

